




Placering af bøjninger i skab

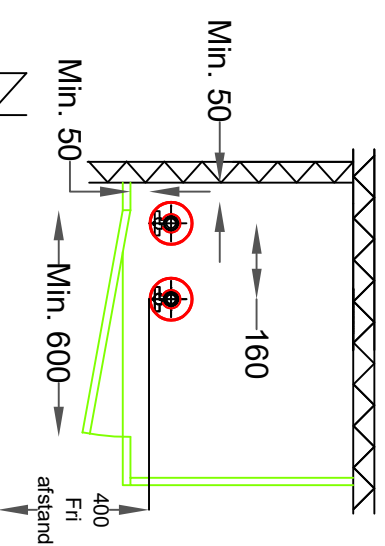

Indføringsbøjning skal støbes fast

Indføringsbøjning afkortes 10 cm over færdigt gulv

Indføringsbøjning skal stikke min. 15 cm ud fra sokkelfundament

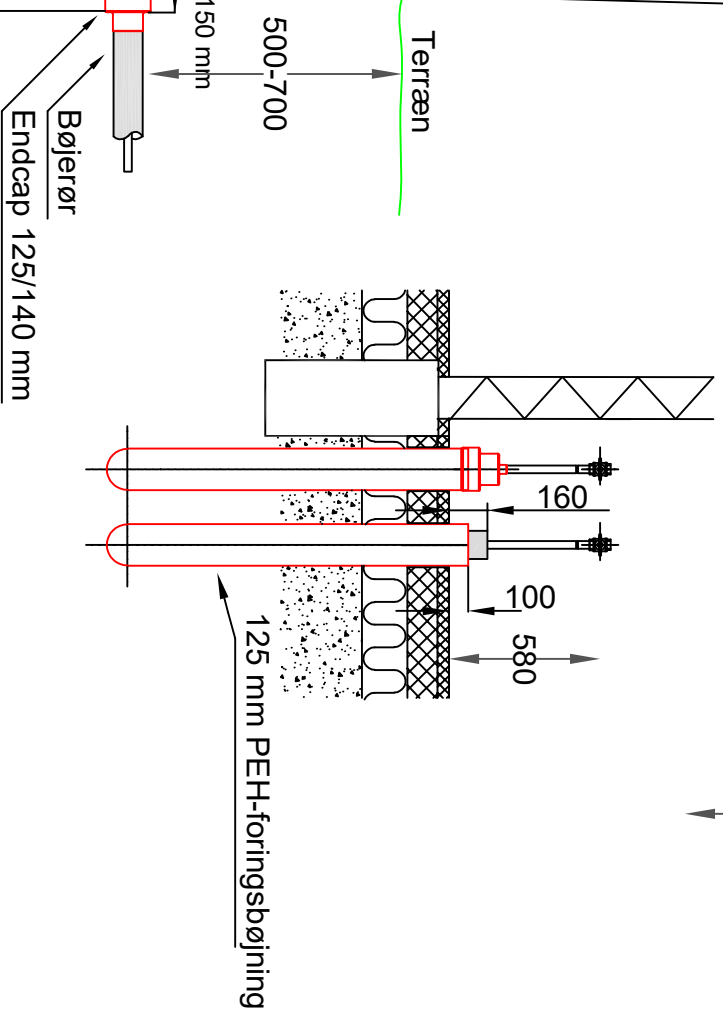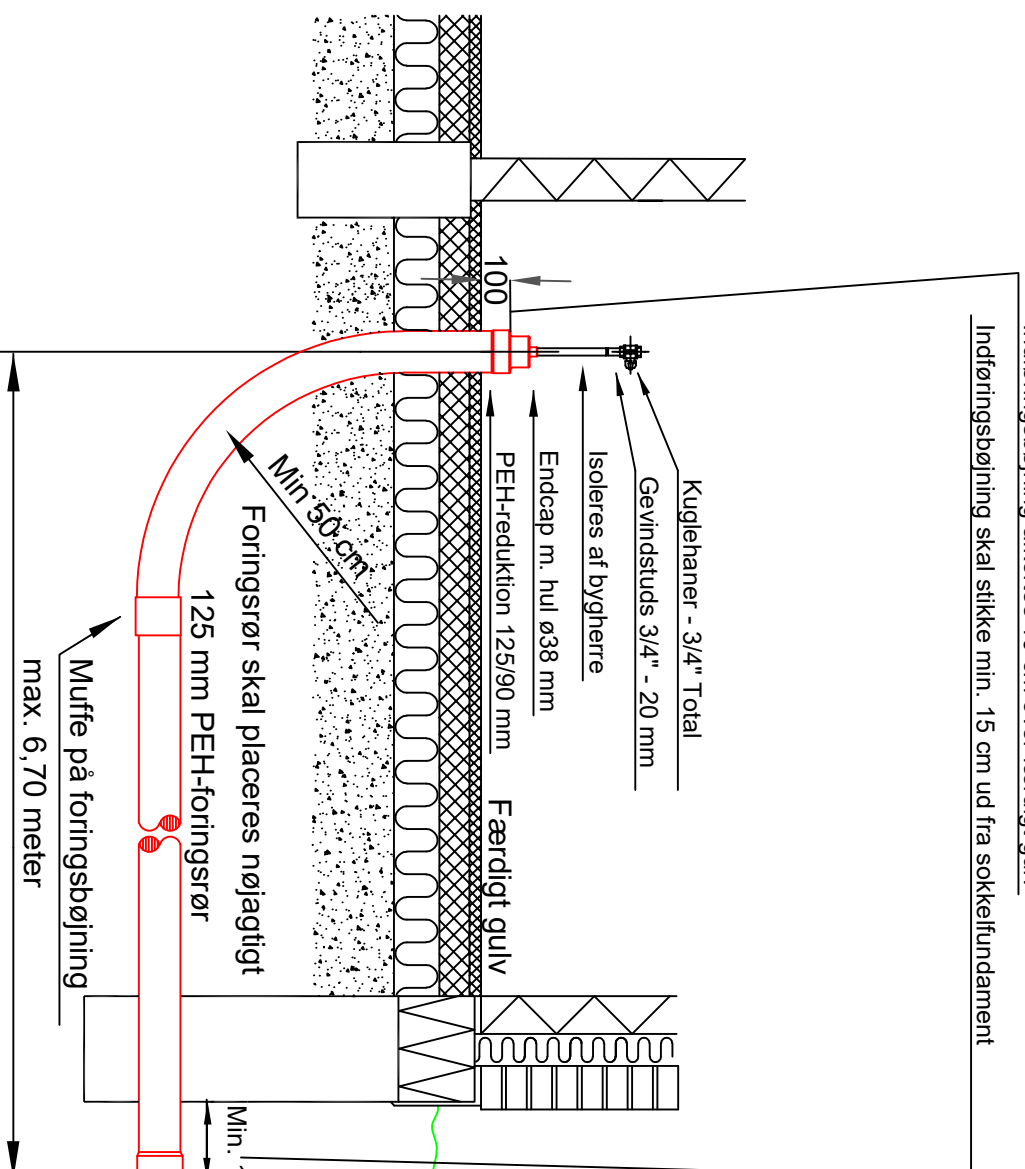

Alle ikke benævnte mål er i mm.

FJERNVARME FYN		Målestok	Tegnet
			Maj 1987
Stikindføring fig. D Lige indføring for 20-28 mm Stafflex bøjerør		248708 I	
Rettelser/tilføjelser: 09.09.2021			