

Indføringsbøjning skal støbes fast
 Indføringsbøjning afkortes 10 cm over færdigt gulv
 Indføringsbøjning skal stikke min. 15 cm ud fra sokkelfundament

Bøsninger ved etage-
 adskillelse og murgennemføringer
 Min. 75 mm hul for bøsninger til DN20-DN25

Ledning føres til etager

Isolering overalt på stigrør:
 DN20-25 = 50 mm


Ledning føres til 1. etage

Kuglehaner - 3/4" Total med
 gevindstuds 3/4"-20 mm



Endcap m. hul $\varnothing 38$ mm

PEH-reduktion 125/90 mm

Færdigt gulv

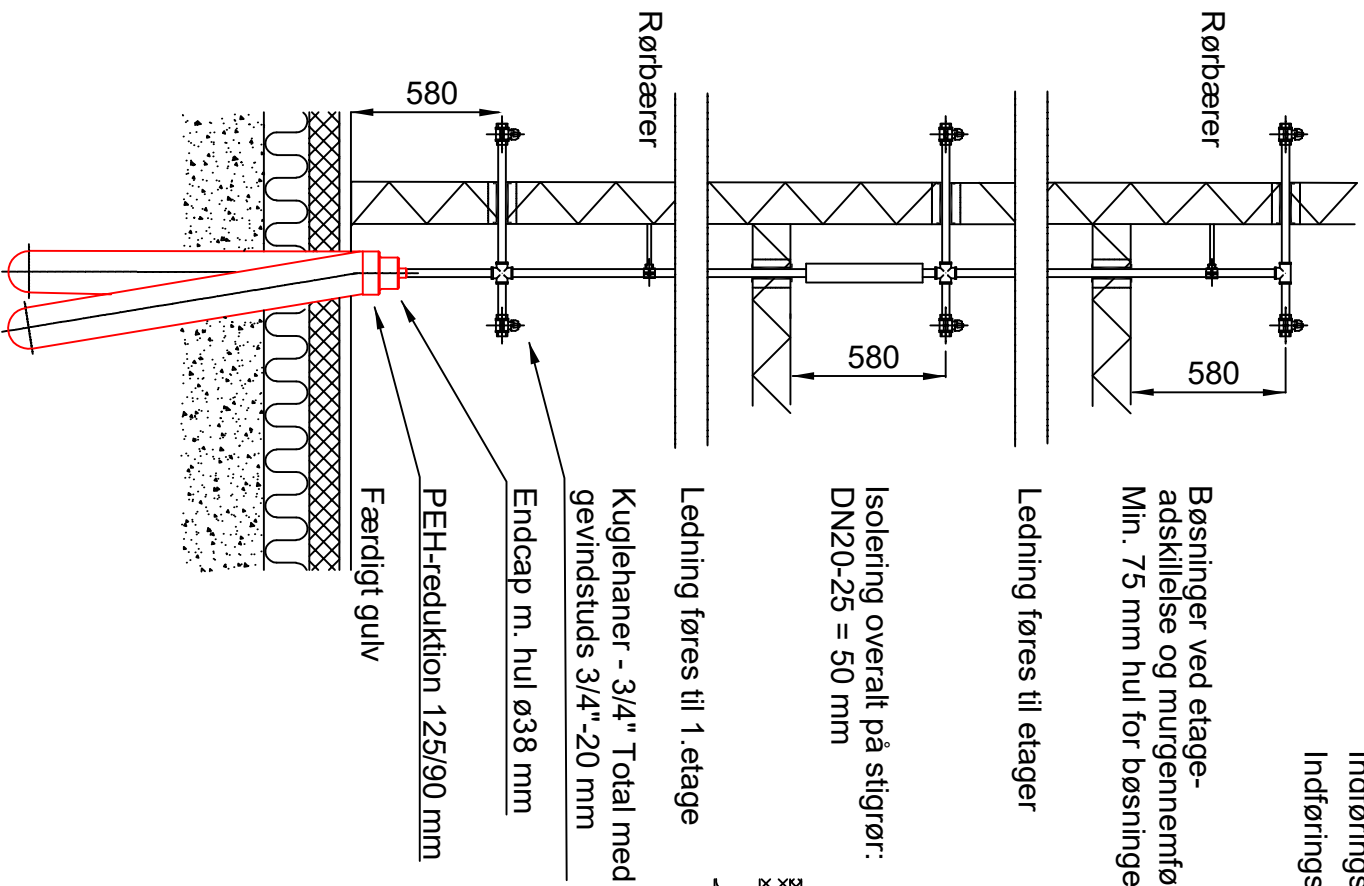

Placering af bøjninger - 1:10

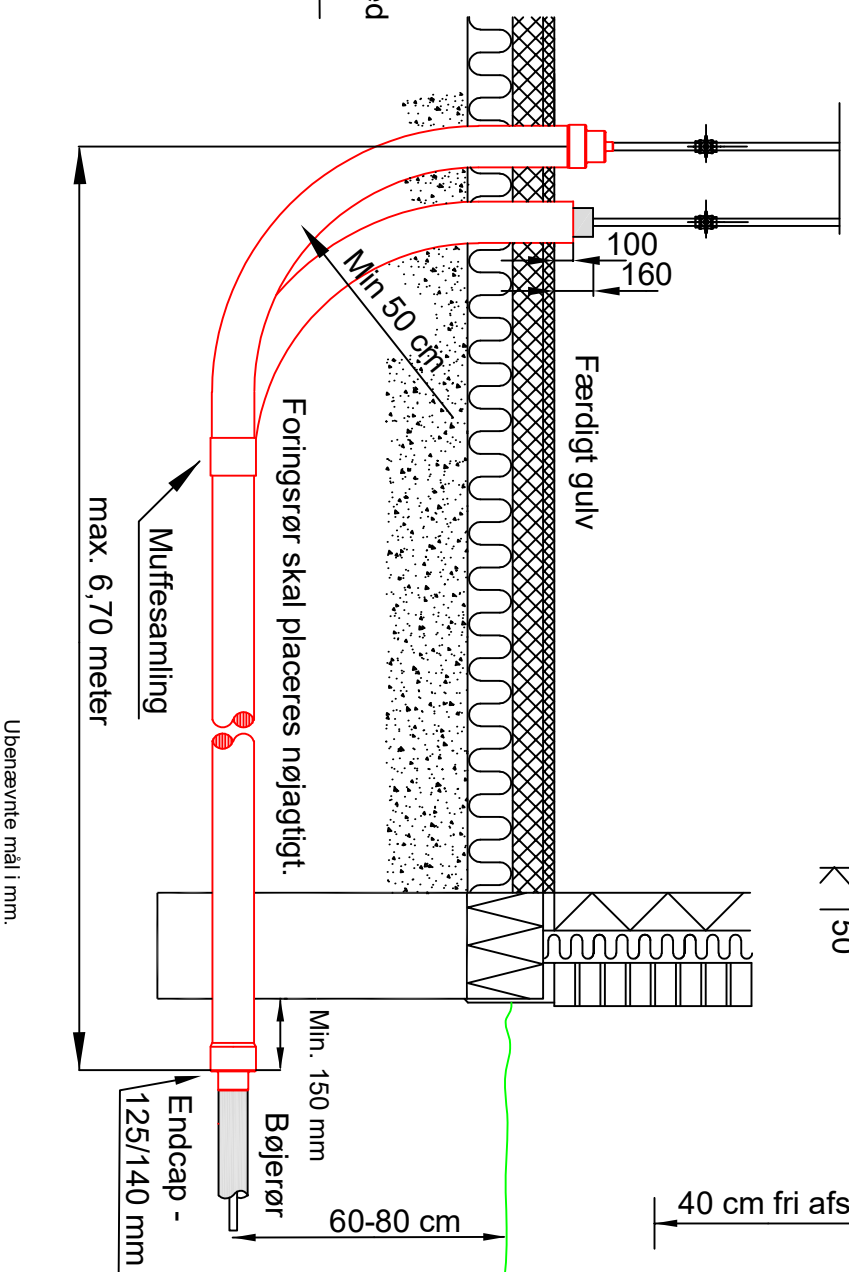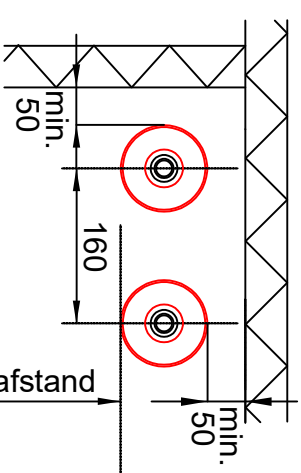

FJERNVARME FYN	Målestok	Tegnet
	1:20	20.02.2002
Stikindføring fig. H2 Skrå indføring til etager for 20-28 mm Stafflex bøjlerør		
Rettelser/tilføjelser: Rev. 09.09.2021		240204 B